



AJ001 LED-SPOT

axel jorgensen

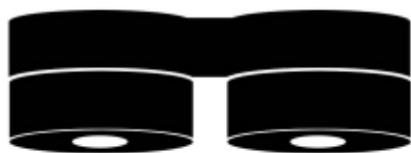

AJ axel jorgensen
COPENHAGEN

AJ001 LED-SPOT

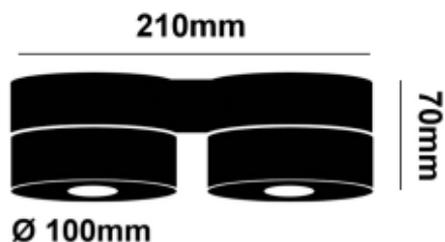



Lösen Sie die Schrauben an den Seiten um die Halterung von der Leuchte zu trennen.


2



Trennen Sie die Steckverbindung des inneren Kabels durch auseinanderziehen.

3

Befestigen Sie die abgeschraubte Halterung an der Decke und verbinden die Kabel entsprechend der Zeichnung.

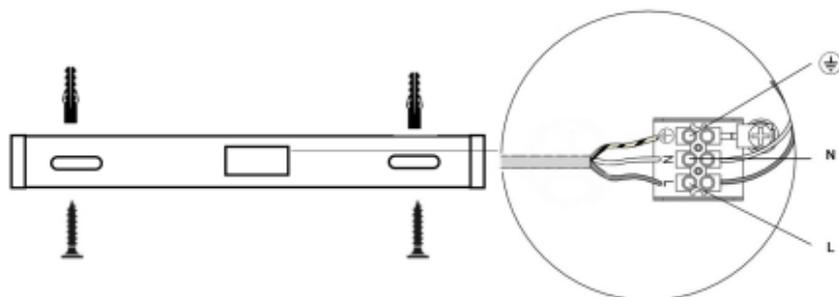


AJ001 LED-SPOT

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass alle Kabel (L, N, Erde) fest in der Lüsterklemme verschraubt sind, andernfalls könnte sich bei der anschließenden Montage ein Kabel lösen.

Korpus mit der Deckenhalterung verschrauben: Verbinden Sie die Steckverbindungen der Kabel und setzen Sie den Body auf die Deckenhalterung. Verschrauben Sie die Halterung mit dem Body an den seitlichen Löchern.

4

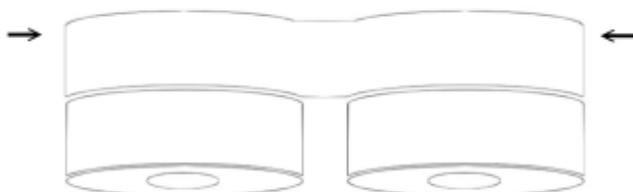

Stellen Sie nach der Montage sicher, dass die Leuchtenköpfe frei dreh- und schwenkbar sind.



AJ001 LED-SPOT



Schutzklasse 1



Diese Leuchte enthält eingebaute LEDs. Die LEDs in dieser Leuchte können nur vom Hersteller ausgetauscht werden. A-A++



PRI 200- 250 V / 50/60 Hz / SEC 300mA / 2x12W LED



73/23/EWG | 89/336/EWG

GARANTIE:

Dieses hochwertige Produkt wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es einen Grund zur Beanstandung geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und geben die auf der letzten Seite genannte Kontrollnummer an. Der Händler leitet Ihre berechtigte Reklamation an uns weiter, wo diese umgehend bearbeitet wird. Wir bitten um Verständnis, dass eine Garantie nur bei sachgemäßer Montage übernommen werden kann. Bitte wenden Sie sich daher für die Montage ausschließlich an Fachbetriebe.

1.

Bitte überprüfen Sie die Ware vor der Montage auf optische Mängel, wie z.B. Kratzer. Nach der Montage erlischt jedweder Reklamationsanspruch auf äußerliche Mängel.

2.

Die Montage sollte durch einen Elektrofachbetrieb durchgeführt werden; diesem obliegt auch die Auswahl der geeigneten Befestigungsmittel.

3.

Zum Dimmen sollten idealerweise nur Phasen-Drehdimmer mit Druck-Ausschalter verwendet werden. Aus technischen Gründen kann der Dimmbereich erst bei ca. 20% beginnen und nutzt somit nicht den gesamten Drehwinkel des Dimmers.

4.

Abweichungen von Helligkeit und Weißton der LEDs sind herstellungsbedingt und kein Grund für eine Beanstandung.

5.

Reinigen Sie die Leuchte nur mit einem trockenen Tuch ohne Einsatz von Reinigungsmitteln. Bei größeren Verschmutzungen eignen sich leicht feuchte Microfasertücher und herkömmliches Spülmittel ebenfalls für die Reinigung.

Kontrollnummer

2 Jahre Garantie
3 Jahre Garantie auf die LED

AJ axel jorgensen
COPENHAGEN

www.axeljorgensen.com | de@axeljorgensen.com